



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

Fire fighting equipment Since 1898

www.bocciolone.com



ST-066A-16 · Rev.0

**Art.
66/A**

**Idrante soprasuolo modello EUR tipo C
profondità 1000 mm (DN 65)**

*Dry barrel Pillar hydrant style EUR type C
depth 1000 mm (DN 65)*



SCHEDA TECNICA

TECHNICAL BULLETIN

Stabilimento ed uffici:
Via Indren, 2
Z.I. Roccapietra
13019 Varallo (VC)
ITALY



INDICE

INDEX

1. DESCRIZIONE GENERALE <i>GENERAL DESCRIPTION</i>	Pag. 3
2. CARATTERISTICHE TECNICHE <i>TECHNICAL FEATURES</i>	Pag. 3
3. DIMENSIONI <i>DIMENSIONS</i>	Pag. 4
4. COMPONENTI <i>COMPONENTS</i>	Pag. 5
5. MATERIALI <i>MATERIALS</i>	Pag. 5
6. RICAMBI <i>SPARE PARTS</i>	Pag. 6
7. DATI IDRAULICI <i>HIDRAULIC DATA</i>	Pag. 7
8. NOTA IMPORTANTE SULLA TENUTA DELL'IDRANTE	Pag. 8



1. DESCRIZIONE GENERALE

Modello idrante: idrante soprasuolo a secco modello EUR in ghisa a due o tre sbocchi, tipo C (con linea rottura), profondità 1000 mm, con sistema di drenaggio automatico antigelo.

Codice relativo a questa scheda:

1707.066—Idrante DN 65 mm con 2 sbocchi UNI DN 70

1757.066—Idrante DN 65 mm con 2 sbocchi UNI DN 70 + 1 sbocco UNI DN 100

Gli idranti di questo diametro non sono previsti dalla vigente normativa EN, che prevede un diametro minimo di DN 80.

La verifica del possibile utilizzo dei modelli sprovvisti di marchio CE resta a carico dell'acquirente.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

- Prova idrostatica sul 100% dei pezzi secondo EN 1074-1
- Max pressione esercizio: PN 16 bar
- Flangia secondo EN 1092-2 PN 16
- Attacchi secondo UNI 810
- Tappi in ghisa filettati secondo UNI 811
- Verniciatura parte superiore: rosso RAL 3000 epossidico
- Verniciatura parte interrata: sintetico nero anticorrosione
- Prodotto in Italia presso stabilimento Bocciolone

1. GENERAL DESCRIPTION

Hydrant style: dry pillar fire hydrant style EUR, with two or three outlets, type C (with break system), depth 1000 mm, antifreeze automatic drainage system.

Code relating to this data sheet:

1707.066—*Fire hydrant DN 65 mm with 2 outlets UNI DN 70*

1757.066—*Fire hydrant DN 65 mm with 2 outlets UNI DN 70 + 1 outlet UNI DN 100*

This diameter of hydrant are not according to EN standard, which requires a minimum diameter of DN 80.

The purchaser shall check on his own responsibility that the product is suitable to meet requirements of the project without CE approval.


2. TECHNICAL FEATURES

- *Hydrostatic test over 100% pieces according to EN 1074-1*
- *Pressure rating: PN 16 bar*
- *Flange according to EN 1092-2 PN 16*
- *Outlet connections according to Italian standard UNI 810*
- *Blind caps in cast iron threaded according to UNI 811*
- *Coating upper part: epoxy red RAL 3000*
- *Coating underground part: black corrosion resistant*
- *Made in Italy by Bocciolone*




3. DIMENSIONI - DIMENSIONS

Vista dall'alto
Top view

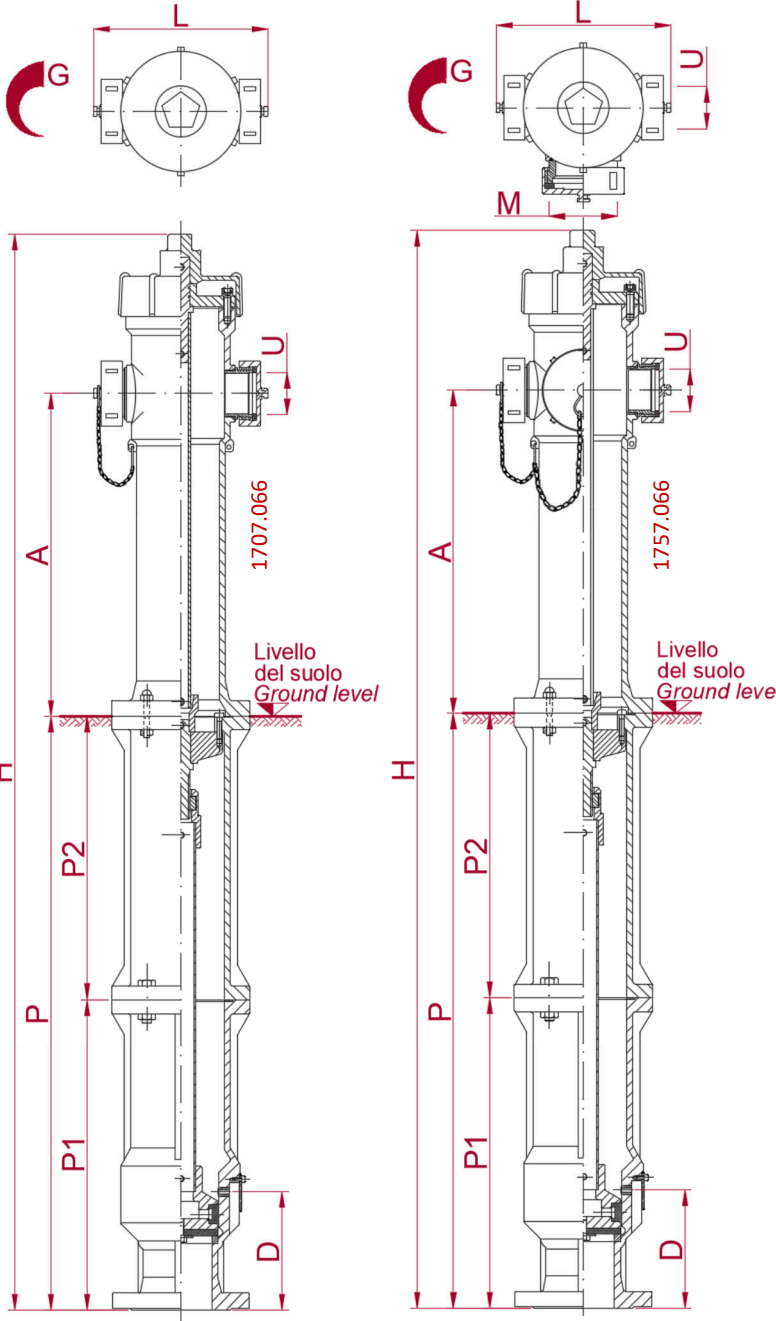

Vista frontale
Front view

Flangia
Flange

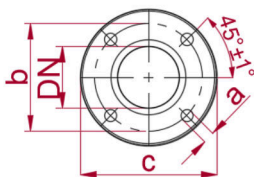

Nota: le dimensioni possono variare senza preavviso

Remark: dimensions might change without prior advice

Fig. 1

DN 65

1707.066-1757.066

IDRANTE - HIDRANT

H	1780mm
A	550mm
P	1000mm
P1	500mm
P2	500mm
D	125mm
L	270mm

**ATTACCHI
CONNECTIONS**

U	UNI DN 70
M	UNI DN 100

FLANGIA - FLANGE

DN	65mm
a	19mm
b	145mm
c	187mm

Numero di giri per
apertura completa
dell'idrante
Number of turns to fully
open the hydrant

G	6,5
----------	-----



4. COMPONENTI - COMPONENTS

ID	Descrizione	Description	ID Mater.
1	Scatola valvola	Body valve	D
2	Vite M10	Screw M10	A
3	Rondella	Washer	A
4	Anello Sede	Seat ring	B
5	Guarnizione tenuta	Seat seal	E
6	Guarnizione scarico	Drain seal	E
7	Copriscarico	Drain cover plate	A
8	Boccola scarico	Drain sleeve	B
9	Vite M6	Screw M6	A
10	Otturatore	Obturator	D
11	Madrevite	Female nut	B
12	Albero manovra	Stem	B
13	Traversino sistema rottura	Break system support	D
14	Dado M10	Nut M10	A
15	Vite M8	Screw M8	A
16	Guarnizione Flangia	Flange gasket	E
17	Spina elastica	Pin	C
18	Giunto sistema rottura	Break system coupling	D
19	Alberino innesto giunto	Connecting rod	A
20	Colonna con 2 sbocchi	Shell with 2 outlets	D
21	Catenella	Chain	A
22	O-ring	O-ring	E
23	Attacco UNI DN 70	UNI connection DN 70	B
24	Guarnizione UNI	UNI seal	E
25	Tappo filettato UNI 811	Blind cap threaded to UNI 811	D
26	Spina elastica	Pin	C
27	Asta	Operating shaft	A
28	Albero di manovra	Hand wheel shaft	B
29	Guarnizione	Seal	E
30	Coperchio	Hydrant cover	D
31	Vite M10	Screw M10	A
32	O-ring	O-ring	E
33	Spina elastica	Pin	C
34	Cappello di manovra	Hand wheel	D
35	Spina elastica	Pin	C
36	Asta otturatore	Obturator shaft	A
37	Spina elastica	Pin	C
38	Attacco per madrevite	Fitting	D
39	Vite speciale per sistema rottura	Breaking system special Screw	A
40	Dado cieco M 10	Blind nut M10	F
41	Tronchetto prolunga	Extension	D
42	Vite M10	Screw M10	A
43	Dado M10	Nut M10	A
44*	Tappo filettato UNI 811	Blind cap threaded to UNI 811	D
45*	Guarnizione UNI	UNI seal	E
46*	Attacco UNI DN 100	UNI connection DN 100	B
47*	O-ring	O-ring	E
48	Guarnizione Flangia	Flange gasket	E

* Solo per il modello con tre sbocchi—Only for version with three outlets

5. MATERIALI - MATERIALS

ID Mater.	Materiale	Material
A	Acciaio zincato	Galvanized steel
B	Ottone	Brass
C	Acciaio	Steel
D	Ghisa EN GJL 250	Cast iron EN GJL 250
E	Gomma sintetica	Synthetic rubber
F	Acciaio INOX	Stainless Steel

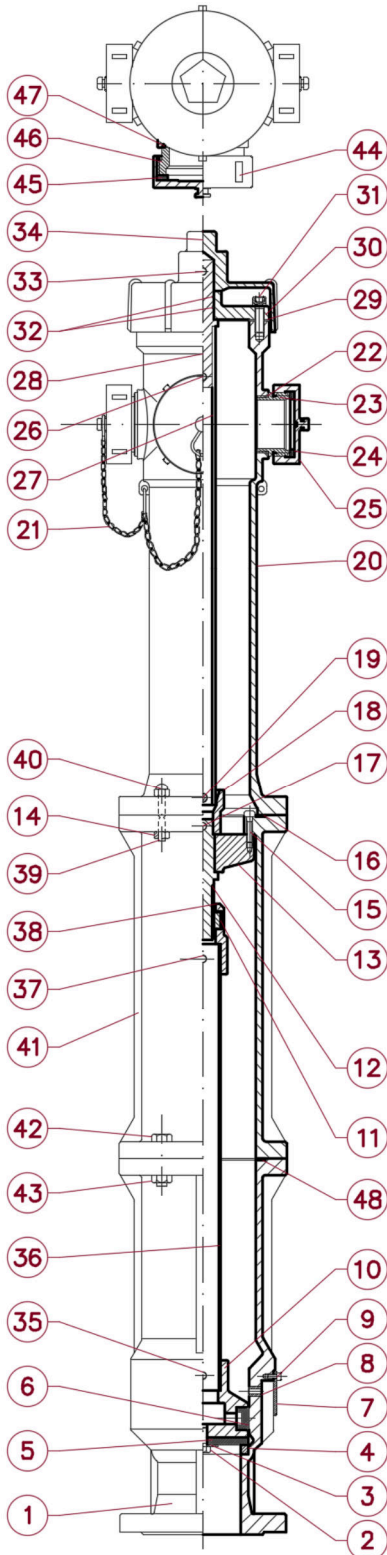
Vista dall'alto
Top viewVista frontale
Front view

Fig. 2



6. RICAMBI - SPARE PARTS

1707.066 2 sbocchi / outlets

COD.	DESCRIZIONE RICAMBI DESCRIPTION OF SPARE PARTS	POSIZIONE DISEGNO (x Quantità inclusa) · vedi fig. 2 DRAWING REFERENCE (x Included pcs.) · see fig. 2															
A0074	Scatola valvola A Body valve A	1(x1)	4(x1)	7(x1)	8(x1)	9(x1)	16(x1)										
M58983ALV	Colonna con due sbocchi Shell with two outlets	20(x1)															
M62872LV	Cappello di manovra Hand wheel	34(x1)															
A0021	Otturatore completo C Obturator assembly C	2(x1)	3(x1)	5(x1)	6(x1)	10(x1)	11(x1)	12(x1)	13(x1)	15(x2)	17(x1)	18(x1)	35(x1)	36(x1)	37(x1)	38(x1)	
A0039	Asta di manovra C Stem assembly C	19(x1)	26(x1)	27(x1)	28(x1)	32(x2)											
A0093	Kit ripristino sistema rottura Break system replacement kit	14(x4)	16(x1)	39(x4)	40(x4)												
A0098	Set completo Bulloni Set of bolts	2(x1)	3(x1)	9(x1)	14(x4)	15(x2)	17(x1)	26(x1)	31(x4)	33(x1)	35(x1)	37(x1)	39(x4)	40(x4)	42(x4)	43(x4)	
A0083	Set completo guarnizioni * Set of seals *	5(x1)	6(x1)	16(x1)	22(x2)	24(x2)	29(x1)	32(x2)	48(x1)								
M62909	Guarnizione tenuta Seat seal	5(x1)															
M58976ALV	Tronchetto C per prof. 1000 Extension C for depth 1000	41(x1)															
M58981L	Coperchio Hydrant cover	30(x1)															

* Questo set include anche guarnizioni che non sono relative a questo modello ma servono per il modello con attacco centrale DN 100

* This kit includes also seals to be employed as spare parts for hydrant with front connection DN 100

1757.066 3 sbocchi / outlets


COD.	DESCRIZIONE RICAMBI DESCRIPTION OF SPARE PARTS	POSIZIONE DISEGNO (x Quantità inclusa) · vedi fig. 2 DRAWING REFERENCE (x Included pcs.) · see fig. 2															
A0074	Scatola valvola A Body valve A	1(x1)	4(x1)	7(x1)	8(x1)	9(x1)	16(x1)										
M59005ALV	Colonna con tre sbocchi Shell with three outlets	20(x1)															
M62872LV	Cappello di manovra Hand wheel	34(x1)															
A0021	Otturatore completo C Obturator assembly C	2(x1)	3(x1)	5(x1)	6(x1)	10(x1)	11(x1)	12(x1)	13(x1)	15(x2)	17(x1)	18(x1)	35(x1)	36(x1)	37(x1)	38(x1)	
A0039	Asta di manovra C Stem assembly C	19(x1)	26(x1)	27(x1)	28(x1)	32(x2)											
A0093	Kit ripristino sistema rottura Break system replacement kit	14(x4)	16(x1)	39(x4)	40(x4)												
A0098	Set completo Bulloni Set of bolts	2(x1)	3(x1)	9(x1)	14(x4)	15(x2)	17(x1)	26(x1)	31(x4)	33(x1)	35(x1)	37(x1)	39(x4)	40(x4)	42(x4)	43(x4)	
A0083	Set completo guarnizioni Set of seals	5(x1)	6(x1)	16(x1)	22(x2)	24(x2)	29(x1)	32(x2)	45(x1)	47(x1)	48(x1)						
M62909	Guarnizione tenuta Seat seal	5(x1)															
M58976ALV	Tronchetto C per prof. 1000 Extension C for depth 1000	41(x1)															
M58981L	Coperchio Hydrant cover	30(x1)															



7. DATI IDRAULICI - HIDRAULIC DATA

GRAFICO PERDITA DI CARICO CON UNA BOCCA IN FUNZIONE

PRESSURE DROP WITH ONE OUTLET WORKING

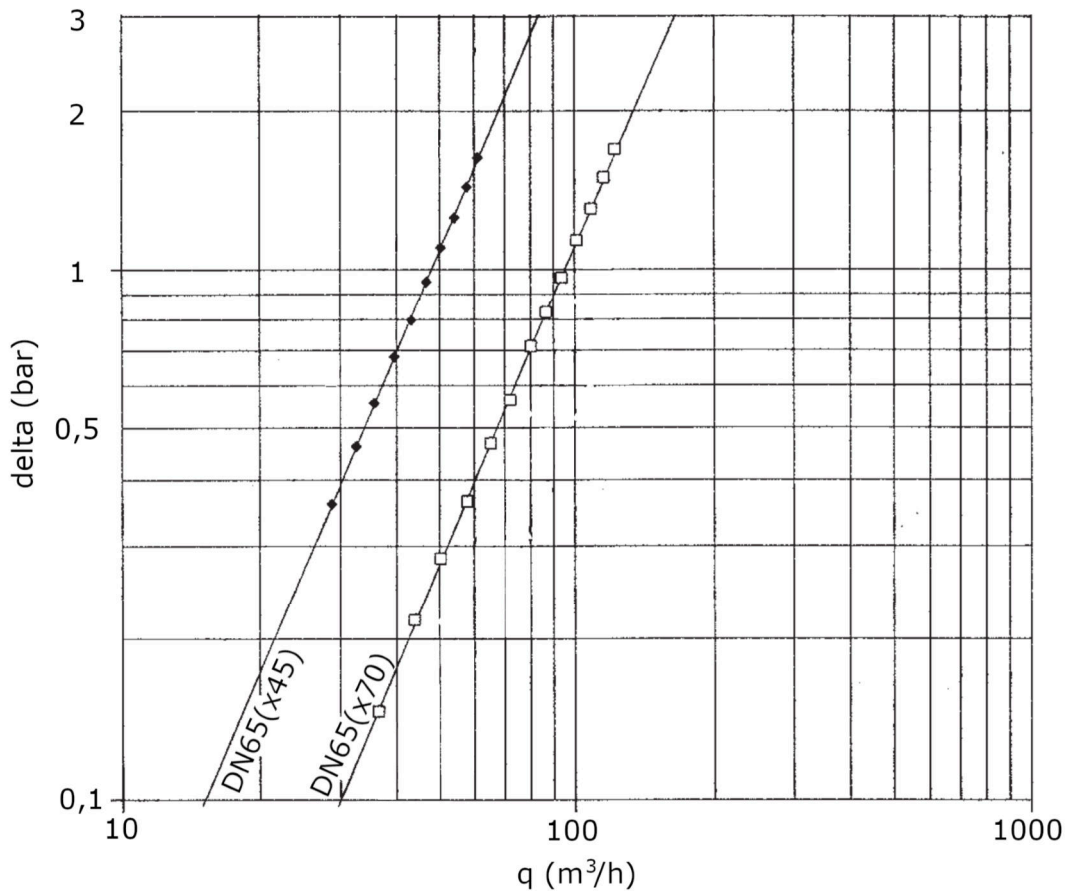

DN65(X70) - idrante DN65 con sbocchi UNI 70 — hydrant DN65 with outlets UNI 70

DN65(X45) - idrante DN65 con sbocchi UNI 45 — hydrant DN65 with outlets UNI 45

Fig. 3

Attenzione: il dato è rilevato con l'idrante in posizione orizzontale. Ai fini del calcolo va aggiunta la perdita di carico dovuta alla differenza di quota geometrica.

Remark: the pressure drop has been obtained with hydrant in horizontal position. To calculate the correct value of the pressure drop the figure shall be increased with pressure drop due to height difference between inlet and outlet.



8. NOTA IMPORTANTE SULLA TENUTA DELL'IDRANTE

Informazione importante in merito alla tenuta dell'idrante (vedere fig.4).

Talvolta gli installatori lamentano durante le prove di messa in servizio dell'idrante una perdita dal foro di drenaggio. Vi informiamo che gli idranti sono testati al 100% prima della vendita, per cui tale perdita non è ascrivibile, se non in casi eccezionali, ad un difetto di produzione.

Tale perdita si può verificare in due condizioni:

- a. Idrante chiuso. L'idrante viene chiuso ma trafila acqua dal foro di drenaggio. Ciò è dovuto ad un difetto di tenuta della sede. La sede è piana ed il deposito di impurità su di essa determina la non perfetta tenuta della guarnizione dell'otturatore. Consigliamo per questo motivo di installare l'idrante con otturatore chiuso ed eseguire dopo l'installazione un'abbondante lavaggio dell'idrante, aprendolo completamente dopo aver rimosso i tappi delle uscite laterali.
- b. Idrante aperto. L'idrante viene aperto e fuoriesce acqua dal drenaggio. Rispetto al problema precedente esce acqua in pressione. Tale problema è banalmente dovuto al fatto che l'idrante non viene aperto completamente. In questa condizione la guarnizione di scarico, che trasla verticalmente durante la fase di apertura, non ha raggiunto il posizionamento di chiusura del foro e quindi l'acqua continua a fuoriuscire. Il problema si risolve quando si ruota il cappello di manovra in direzione di apertura fino a fine corsa.

8. IMPORTANT NOTE ABOUT HYDRANT TIGHTNESS

Important remark about hydrant tightness (see fig.4).

Troubleshooting: during commissioning of hydrant some installers claim that hydrant leaks from drainage hole. All hydrants are carefully tested after assembling and so only exceptionally leakage is due to production fault. The leakage may occur in two different cases:

- a. *Hydrant closed. When closing hydrant leak is noticed from water drain. Due to the fact the seat of the valve is plane, sinks and impurities lying on it can cause leakage. It's recommended to keep hydrant closed during installation and during commissioning of the system to fully open the hand wheel with outlets opened in order to prevent this problem*
- b. *Hydrant open. When opening hydrant leak is noticed from water drain. In this case pressure of water is much higher than previous case. This problem is due to the fact the hydrant is not completely open. In this condition the drain seal cannot cover the drain hole and therefore water comes out from drain hole. When rotating the hand wheel the seal goes up but only when hydrant is fully opened the correct position of drain seal is settled. To solve the matter the hand wheel shall be fully open enabling the hydrant to work properly*

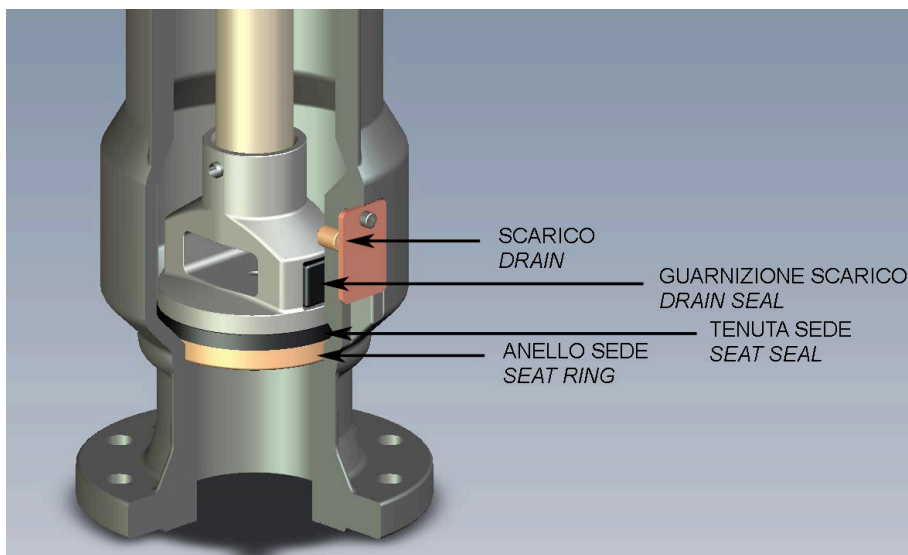


Fig. 4

Bocciolone Antincendio S.p.A. si riserva il diritto, continuando lo sviluppo del prodotto, di modificare design, materiali e specifiche senza preavviso
Bocciolone Antincendio S.p.A. reserves the right to change the design, materials and specifications without notice to continue product development

Tutti i diritti riservati—All rights reserved

Bocciolone Antincendio S.p.A.—Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra 13019 Varallo (VC) - ITALY
Tel.: 0163-568811 Fax: 0163-322022 - info@bocciolone.com